

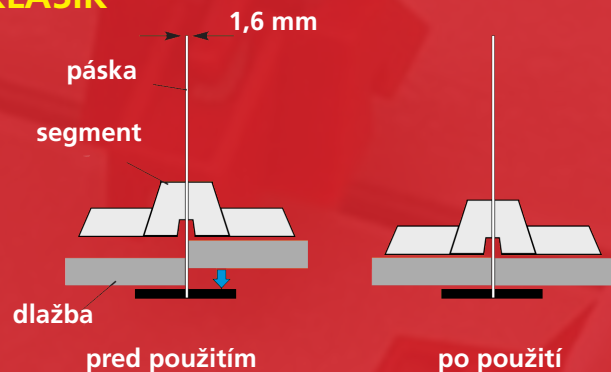
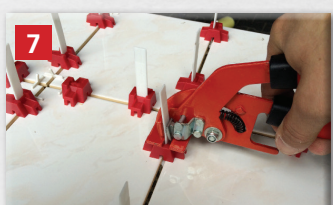


Nivelačný systém

KLASIK

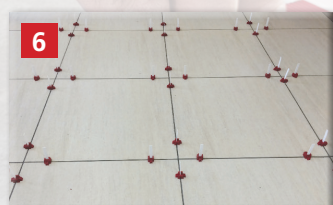

1. Eliminuje výškové rozdiely medzi jednotlivými dlaždicami počas procesu tvrdnutia lepidla.
2. Vhodný pre rýchlu a presnú pokládku kalibrovaných obkladov a dlažieb od hrúbky 3,5mm do 20mm.
3. Vhodný pre steny a podlahy
4. Nivelačný segment pri demontáži kliešťami je možné použiť viacnásobne.

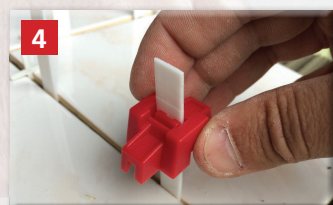


POSTUP:

1. Vložte nivelačnú pásku medzi obkladový materiál 10 cm od jednotlivých koncov
2. Šírku škáry medzi obkladovým materiálom vytvorte pomocou vymedzovacieho dištančného krížika príslušnej veľkosti.
3. Obkladový materiál zatlačte do lepidla
4. Na nivelačnú pásku nasadte nivelačný segment
5. Pomocou nivelačných kliešti dotiahnite obkladový materiál do vzájomnej roviny
6. Necháme vytvrdnúť lepidlo cca 24 hod.
7. Po vytvrdnutí lepidla odlomte nivelačnú pásku pomocou nivelačných klieští
8. Finálne upravená podlaha



NIVELAČNÉ SYSTEMY

Nivelačný systém KLINOVÝ

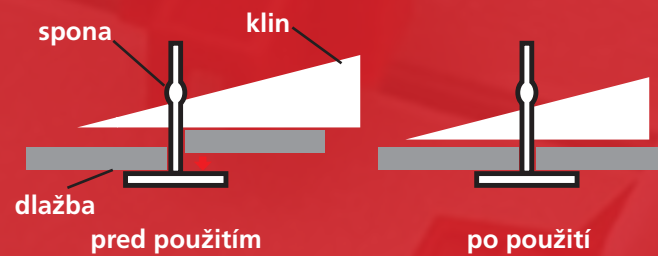

1. Eliminuje výškové rozdiely medzi jednotlivými dlaždicami počas procesu tvrdnutia lepidla.
2. Vhodný pre rýchlu a presnú pokládku kalibrovaných obkladov a dlažieb od hrúbky 0 mm do 20mm.
3. Vhodný pre steny a podlahy

KONTAKTY

KANCELÁRIA, VZORKOVŇA

Družstevná ul. 33A, 900 23 Viničné
Tel.: +421 33 647 6573
Fax: +421 33 640 6531
Mobil: +421 905 867 322
+421 917 545 545
E-mail: celox@celox.sk

POBOČKY

BANSKÁ BYSTRICA

Zvolenská cesta 16, 974 05
Tel./fax: +421 48 415 1944
Mobil: +421 903 222 849
E-mail: celoxbb@celox.sk

PREŠOV

Strojnícka 1, 080 01
Tel./fax: +421 51 776 1053
Mobil: +421 905 755 006
E-mail: celoxpo@celox.sk

www.celox.sk

POSTUP:

1. Vložte nivelačnú sponu medzi obkladový materiál 10 cm od jednotlivých koncov.
2. Šírku škáry medzi obkladovým materiálom vytvoríte pomocou nivelačnej spony alebo dištančného krížika príslušnej veľkosti.
3. Obkladový materiál zatlačte do lepidla pomocou gumeného kladiva.
4. Vložte klin do otvoru v spone, pozor na presiahnutie zarážky.
5. Pomocou nivelačných klieští dotiahnite obkladový materiál do vzájomnej roviny.
6. Po vytvrdnutí lepidla(24h.) odlomte nivelačnú sponu rovnoobežným úderom gumeným kladivom alebo odkopnutím.

